

Montageanleitung Sichtschutz zum Einbetonieren

Schritt 1: Pfosten setzen

Spannen Sie eine Richtschnur entlang des Zaunverlaufs.
Markieren Sie die Stellen, an denen die Pfosten geplant sind.
Die Abstandsmaße entnehmen Sie der Zeichnung unten.
Die Fundamentlöcher sollten in einem Durchmesser von etwa 30x30cm und in einer Tiefe von ca. 60cm ausgehoben werden.
Hinweis: Absolut Frostsicher sind sie ab einer Tiefe von ca. 80cm.

Abstandsmaße




Hinweis:

Spaltmaß = Feldbreite + 44mm
Zwischenmaß = Feldbreite (z. B. 1730mm)
Achsmaß = Feldbreite + Kunststoffpfostenbreite (90mm)


Wichtig:

Lassen Sie den Beton vor der Montage der Felder mindestens 24 Std., besser 48 Std. aushärten!

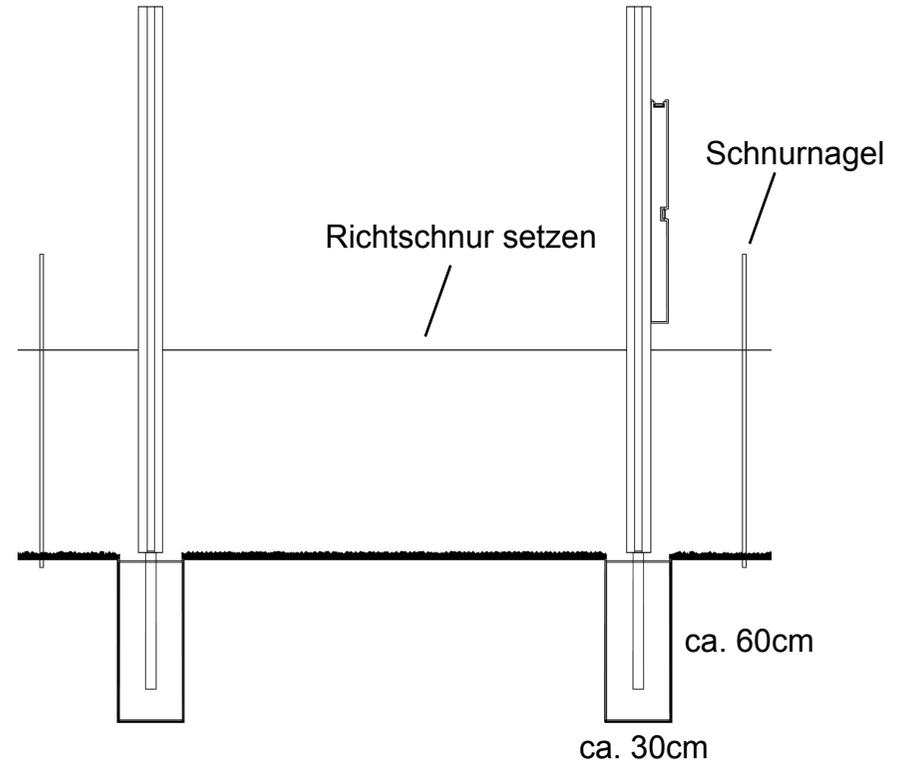


Schritt 2: Montage der Felder (Variante 1)

Kunststoffpfosten von den Stahlseelen abziehen




Feld zwischen die Stahlseelen schieben, bis es mit beiden Füßen mittig auf den Bodenplatten aufliegt. Darauf achten, dass der Handlauf mit dem Verstärkungsrohr unten ist!

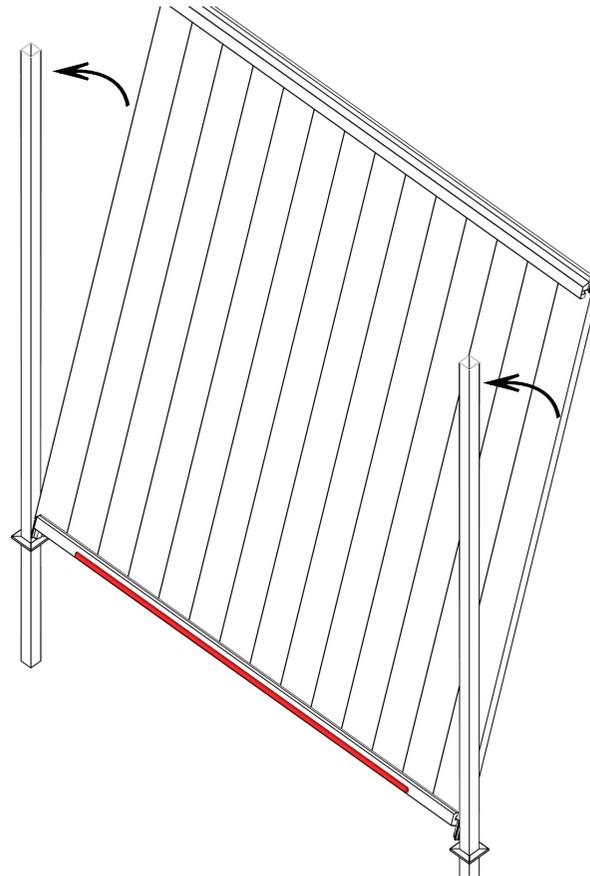

Nun die Kunststoffpfosten wieder über die Stahlseelen und dem Element stülpen.


Hinweis: Um ein besseres Gleiten zu gewährleisten, sprühen Sie in die offene/hohle Nut des Kunststoffpfostens etwas Silikonspray oder ähnliches Gleitmittel.

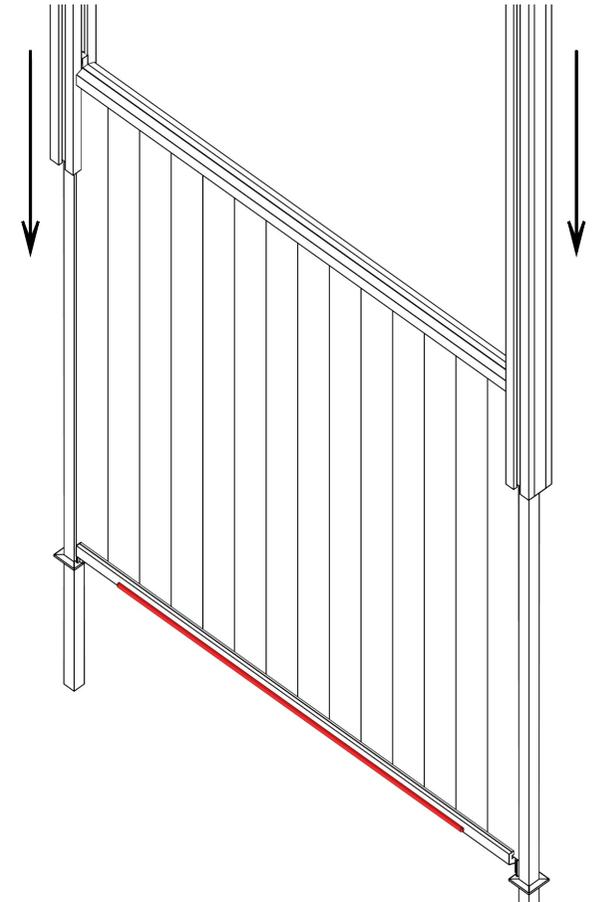

Schritt 2: Montage der Felder (Variante 2)

Das Feld von oben zwischen die beiden Pfosten schieben.


Hinweis: um ein besseres Gleiten zu gewährleisten, sprühen Sie in die offene/hohle Nut des Kunststoffpfostens etwas Silikonspray oder ähnliches Gleitmittel.

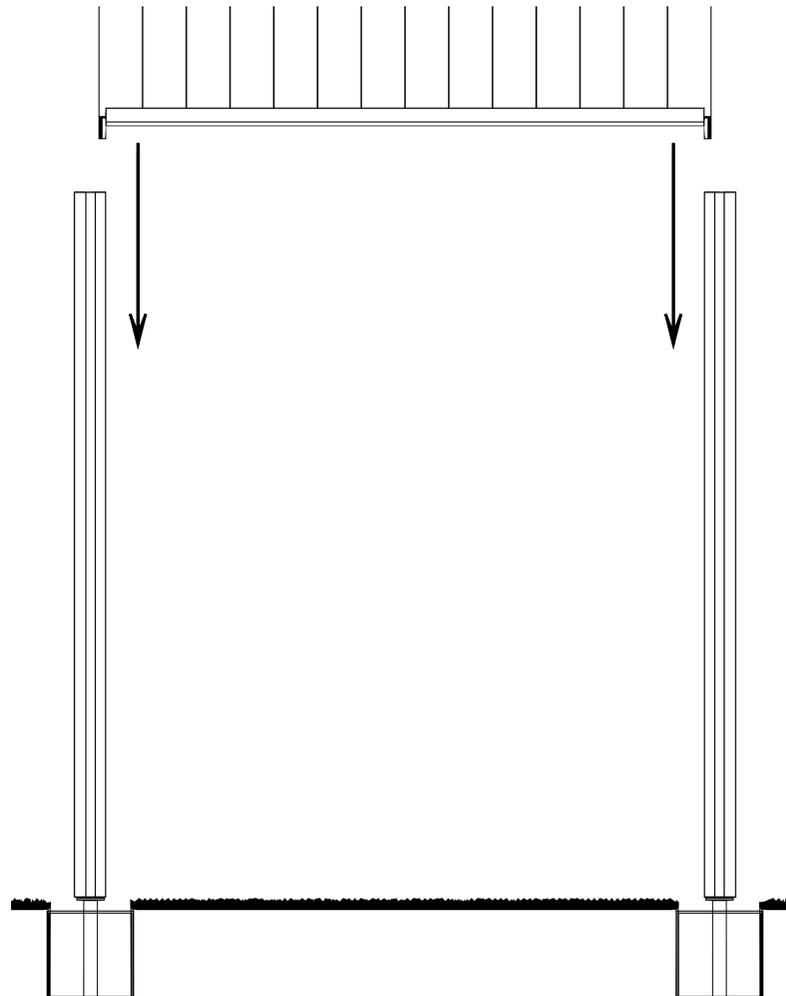

Montage Eckpfosten

Die Kunststoffpfostenhülle ist so entwickelt worden, dass sie sowohl als Anfangs-/Endpfosten, Zwischenpfosten und auch als Eckpfosten montiert werden kann. Wird beispielsweise ein Zwischenpfosten verwendet, so wird in einer der 3 Kammern bereits ein Nutenfüller vom Werk aus eingeschoben. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die flache Seite des Pfostens in Ihrer Zauntrasse stets nach außen zeigt. Dies können Sie problemlos ändern.

Darstellung der Pfostenarten

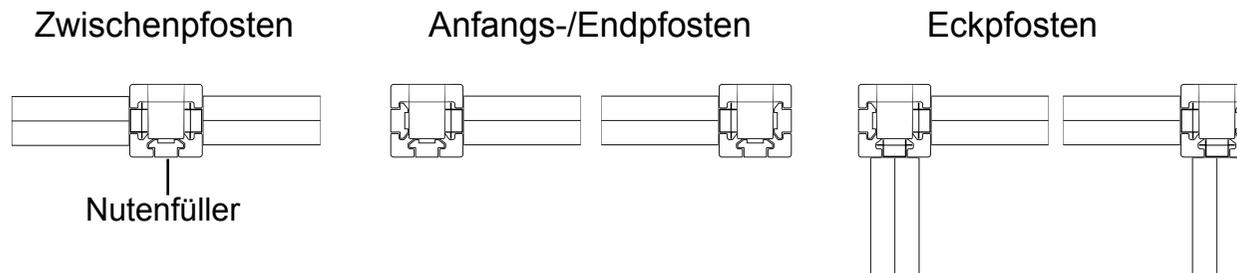

Sie können auch jederzeit einen **Nutenfüller** entnehmen und in eine andere Kammer schieben. Dies ist Ihnen frei überlassen. So können Sie beispielsweise aus einem Zwischenpfosten einen Eckpfosten machen.

Abdeckkappen aufsetzen

Abschließend die Abdeckkappen auf die Pfosten setzen.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, die Ecken der Abdeckkappen vorher mit etwas PVC-Kleber zu versehen.

